


**PRZYGOTOWANIE DRUKARKI ZAMÓWIEŃ ELZ-S200M USB/WIFI
DO WSPÓŁPRACY Z DOTYKAČKA**



Przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji ELZ-S200M USB/WIFI z Dotykačka należy uruchomić na PC program **POS Printer Test** (od wersji 3.0) który znajduje się na płycie CD dołączonej do drukarki lub pobrać ze strony:

<https://www.elzab.com.pl/download/program/tools.zip>

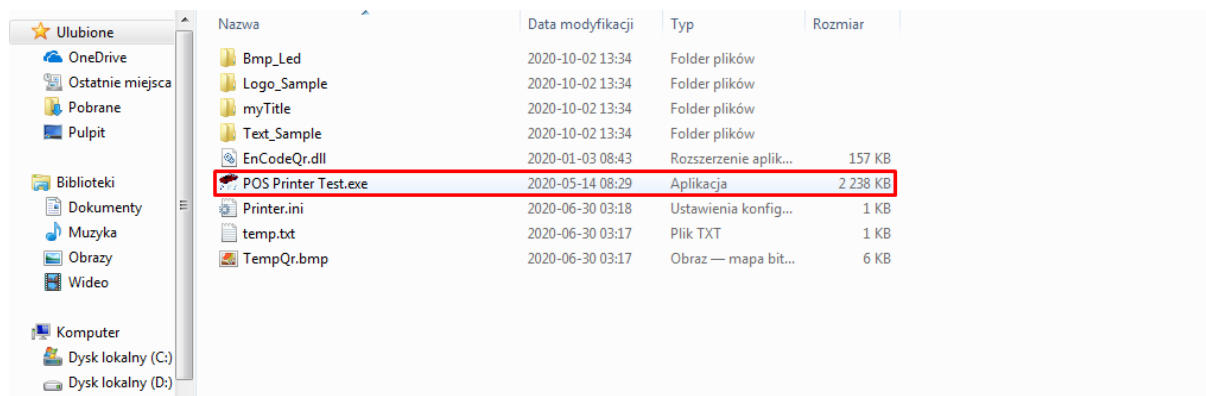

Po uruchomieniu programu przystępujemy do konfiguracji połączenia Wifi w drukarce przechodząc do zakładki **Advanced**.

POS Printer test V3.2

Port Select: ☐ LPT ☐ COM ☒ USB ☐ NET

Printer Type: ☐ POS-58 ☐ POS-76 ☒ POS-80

LPT Settings: LPT1

COM Settings: COM1 9600 RTS

NET Set

Local IP: 10 . 0 . 1 . 4

Printer IP: 192 . 168 . 43 . 201

New IP: 192 . 168 . 43 . 201

New ID: 0 . 0 . 0 . 0

Buttons: Refresh, Auto Set Ip, Connect, Ping, Set New IP, NetMonitor, New ID, (Set last four ID)

Content: ☐ NO. Rep: 1 ☐ HEX Clear ☐ AutoSend Cyc 500 ms ☐ CutPaper

1 2 3

Welcome to use the impact and thermal printer manufactured by professional POS receipt printer company!

Buttons: Print, Cut Paper, Open cash drawer, Traditional, Driver Print, **Advanced**, 中文简体

POS printer test tool V3.2

2020-10-02 13:37:46

Power by Lee (C) 2020

Detection to a USB printer, open the success!

Następnie należy wybrać **Set Net**.

Advanced

H Parameter Settings:	Print H	Set Delta	5	
Code page Settings:	PrintCodePage	SetCodePage	0	
NV Logo Test	NV Download (1c 70)	NV Download (1d 28)		
Barcode Printing test:	Print BarCode	UPC_A	129	Height
P76 Buzzer Settings:	Set Buzzer	OFF	Set Paper saving	
P76 Density Settings:	Set	NORMAL		
P80 Black sens:	Set Sensitivity	12	12	☐ SensH
baud rate settings:	Set BaudRate	19200	(Only P58 and P76E)	
DIP Settings:	Set P58 DIP	Set P80 DIP	Set P76 DIP	
2D Barcode test	Print 2D Barcode			
Net Settings:	Set Net	Set Bluetooth		
USB MODE Settings:	USB Printing	Virtual COM		
Black Mark Settings:	Set 80 BlackMark	Set 76 BlackMark		
File data send	Open File send			
Cut With Beep	Cut With Beep Set			
InputBox Codepage:	936 - Chinese Simplified(GB2312)	SET		

W kolejnym oknie ustawiamy niezbędne parametry do połączenia z routerem.

Ustawiamy: 1. statyczny adres IP, maskę i bramę (adresacja zgodna z ustawieniami routera).
2. Identyfikator SSID i hasło. Po poprawnym ustawieniu parametrów zatwierdzamy 3. **Set All**

Net Settings

IP Address: 1 192 . 168 . 123 . 100 SetIPAddr

NetMask 255 . 255 . 255 . 0 SetNetMask

GateWay 192 . 168 . 123 . 1 SetGateWay

Set above contents

WIFI Settings

SSID: 2 Printer001

WIFI Key Printer001

Key Type WPA2_AES_PSK

Set above contents

WIFI CMD:

CMD Set

Set All 3

Return

POS

Po ustawieniu komunikacji Wifi i po poprawnym wykonaniu testu wydruku należy dodatkowo ustawić odpowiednią stronę kodową w drukarce.

Należy w zakładce **Advanced** w sekcji **Code page Settings** wpisać stronę kodową nr **18** i zatwierdzić **SetCodePage**. W celu sprawdzenia poprawności drukowanych znaków należy wykonać test **PrintCodePage**.

Advanced

H Parameter Settings:	Print H	Set Delta	5	
Code page Settings:	PrintCodePage	SetCodePage	18	
NV Logo Test:	NV Download (1c 70)	NV Download (1d 28)		
Barcode Printing test:	Print BarCode	UPC_A	129	Height
P76 Buzzer Settings:	Set Buzzer	OFF	Set Paper saving	
P76 Density Settings:	Set	NORMAL		
P80 Black sens:	Set Sensitivity	12	12	☐ SensH
baud rate settings:	Set BaudRate	19200	(Only P58 and P76E)	
DIP Settings:	Set P58 DIP	Set P80 DIP	Set P76 DIP	
2D Barcode test:	Print 2D Barcode			
Net Settings:	Set Net	Set Bluetooth		
USB MODE Settings:	USB Printing	Virtual COM		
Black Mark Settings:	Set 80 BlackMark	Set 76 BlackMark		
File data send	Open File send			
Cut With Beep	Cut With Beep Set			
InputBox Codepage:	858 - OEM Multilingual Latin I	SET		

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji i połączenia drukarki ELZ-S200M do routera przystępujemy do konfiguracji w aplikacji Dotykačka.

Ustawienia aplikacji → Druk → + Dodaj drukarkę → Sposób podłączenia → Sieć
(jeśli aplikacja nie wyszuka drukarki automatycznie wpisujemy adres IP który został uprzednio skonfigurowany)

Należy również ustawić parametry wydruku:

Oddzielenie po druku 5 linii oraz zaznaczyć Druk graficzny

Sposób połączenia



Sieć

ZMIENĆ

Urządzenie

192.168.43.201
34:ea:e7:10:4e:30

ZMIENĆ

Nazwa

Network printer

Kodowanie

cp852

Strona z kodem

18

Znaków w wierszu

48

Znaki w wierszu (czcionka B)

0

Oddzielenie po druku

5 linii

Wspierane funkcje



Obcięcie papieru



Szuflada kasowa



Sygnał



Druk graficzny



WYDRUK TESTOWY