

Podłączenie wag PRIMA / PRIMA 2 do POS Dotykačka



Aby podłączyć wagę Prima/Prima 2 należy dodatkowo zakupić:

- konwerter RS232-USB pracujący na chipie Prolific PL2303 np. Unitek Y105
- Interfejs Prima/Komputer z zasilaczem [A0400000]



Po prawidłowym podłączeniu konwertera RS232-USB z interfejsem Prima w wadze należy ustawić protokół CAS Angel.

UWAGA! Stare wersje wag Prima nie mają protokołu CAS dlatego tutaj należy wgrać protokół do wagi (szczegółowe informacje na Elzab Wiki)

Ustawienie protokołu CAS (Angel)

Aby wagę ustawić na protokół CAS (Angel 9600-8-None-1), należy:

- 1. Włączyć wagę i odczekać na pojawienie się na wyświetlaczu:



- 2. Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy klawisz **>0<**, wyświetli się:




- 3. Nacisnąć klawisz **>0<**, wyświetli się:



- 4. Nacisnąć 2x klawisz **E**, a następnie 2x klawisz **T** i zatwierdzić klawiszem **>0<**


Wyświetli się:



Potwierdzić klawiszem



- 5. Klawiszem **E** wybrać protokół Proto 2, wyświetli się:



Potwierdzić klawiszem




- 6. Wyjść z Menu poprzez równoczesne naciśnięcie klawiszy **T** i **E**.

Pozostałe parametry komunikacji które należy ustawić na wadze: 9600 8n1:

Struktura „Menu Użytkownika” MENU wagi przedstawiona jest poniżej. Domyślne wartości parametrów zaznaczono znakiem “^”.

MENU		MENU UŻYTKOWNIKA	
Wejście do menu: naciśnięcie 2 x klawisz  , następnie 2 x klawisz 			
i zatwierdzić klawiszem 			
PROTO		TYP PROTOKOŁU	
PROTO0		ELZAB PODSTAWOWY	
PROTO1^		ELZAB ROZSZERZONY	
PROTO2		CAS	
BRUD		PRĘDK. TRANSMISJI	
BRUD0		1200 bitów/s	
BRUD1		2400 bitów/s	
BRUD2		4800 bitów/s	
BRUD3^		9600 bitów/s	
BRUD4		19200 bitów/s	
BRUD5		28800 bitów/s	
BRUD6		38400 bitów/s	
BRUD7		57600 bitów/s	
PRRN		PARAM. TRANSMISJI	
PRRN0		7-EVEN-1	
PRRN1		7-ODD-1	
PRRN2		7-SPACE-1	
PRRN3		7-MARK-1	
PRRN4		8-NONE-1	
PRRN5^		8-EVEN-1	
PRRN6		8-ODD-1	
PRRN7		8-SPACE-1	
PRRN8		8-MARK-1	

Aby waga działała z aplikacją Dotykačka należy wejść w **Dotykačka Marketplace**:

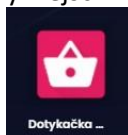

Znaleźć **Sterownik Wagi** i kliknąć **ZAINSTALUJ**:



Sterownik wagi

Wersja: 1.1.4

ZAINSTALUJ

A następnie go uruchomić.

W sterowniku należy kliknąć **WYMAGAJ UPRAWNIENÍ**:

