


Konfiguracja drukarki **SAM4S** na przykładzie modelu **ELLIX30** po sieci IP

W pierwszej kolejności włączamy drukarkę przytrzymując jednocześnie przycisk **FEED**, wydrukują się parametry i ustawienia drukarki. W wydrukowanych informacjach znajduje się parametr **STATIC IP**: i obok niego adres IP, który drukarka ma ustawiony fabrycznie.

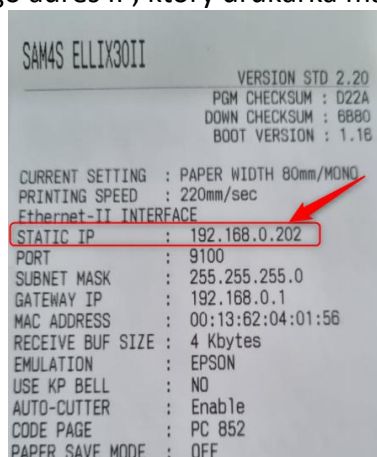


UWAGA!!!


Jeżeli na wydruku nie pojawi się parametr **STATIC IP** z tyłu drukarki należy zmienić położenie switcha i ponownie powtórzyć czynność powyżej.



Następnie podłączamy drukarkę za pomocą standardowego kabla sieciowego (Ethernet) do komputera. W komputerze należy otworzyć zestawienie połączeń sieciowych (wciskamy przycisk **START** i w polu wyszukiwania wpisujemy **ncpa.cpl** i klikamy enter). Wybieramy kablowe połączenie sieciowe (przeważnie oznaczone jako Podłączenie do sieci lokalnej lub Sieć Ethernet) i klikamy na połączenie prawym przyciskiem. Z wyświetlonego menu wybieramy „**Właściwości**”.

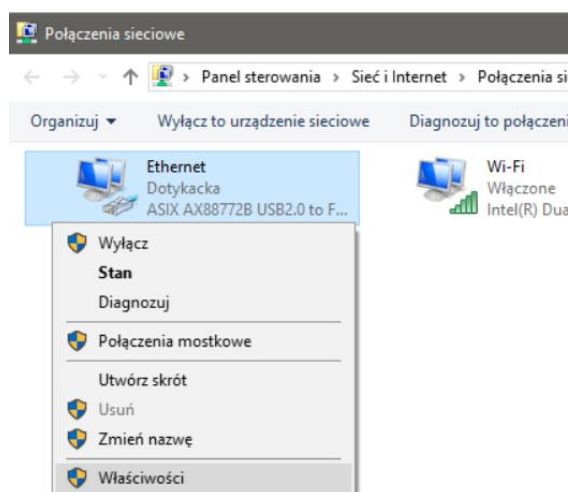

We właściwościach połączenia sieciowego należy wyłączyć **Protokół IP wersja 6**. Następnie klikamy na protokół **IP wersja 4** i wybieramy „**Właściwości**”.

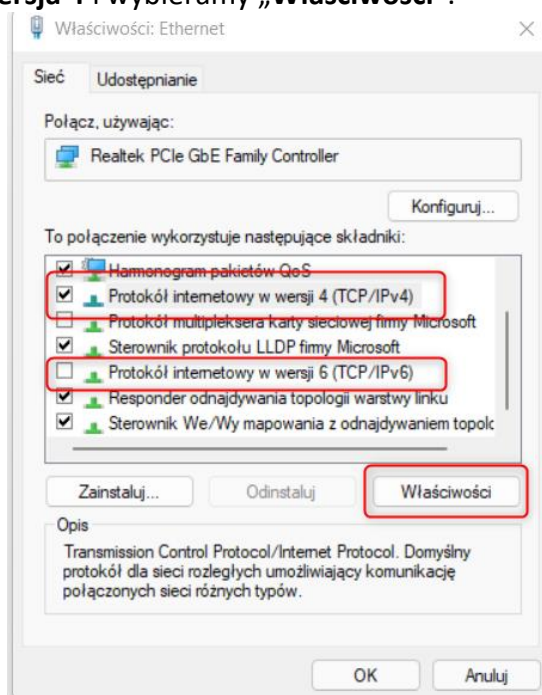


Jeśli we właściwościach protokołu IP wersja 4 nie jest ustawiony stały adres IP, zaznaczamy opcję „**Użyj następującego adresu IP**” i w pole „adres IP” wprowadzamy adres IP w takim samym zakresie (nigdy jednak taki sam), w jakim jest ustawiona drukarka.


Tzn. na przykład 192.168.0.199. Następnie klikamy w pole **Maska podsieci** i wprowadzamy adres 255.255.255.0, za pomocą przycisku **OK** zapisujemy zmiany.

UWAGA!!!


Jeśli komputer ma ustawiony stały adres IP, należy przepisać ten adres i dopiero potem zastąpić go nowym adresem. Następnie po konfiguracji drukarki przywrócić oryginalny adres IP.

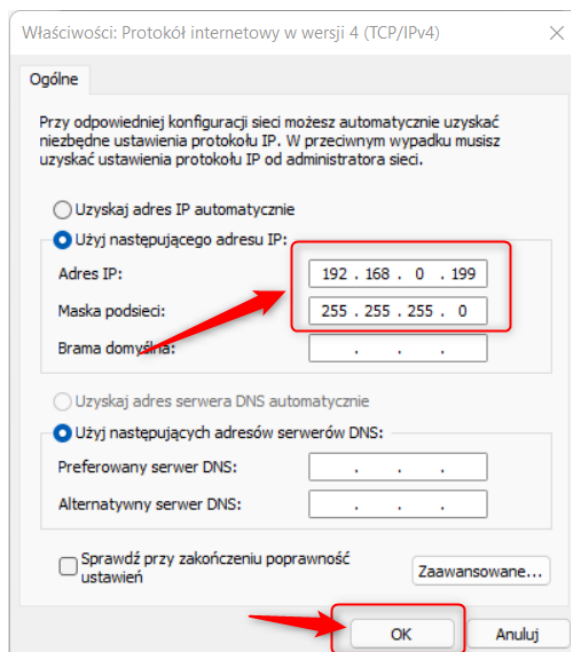


Teraz należy otworzyć przeglądarkę internetową i w pasek adresu wprowadzić adres IP drukarki. Otworzy nam się strona do logowania. W polu „**password**” należy wpisać **0000** i kliknąć „**login**”.

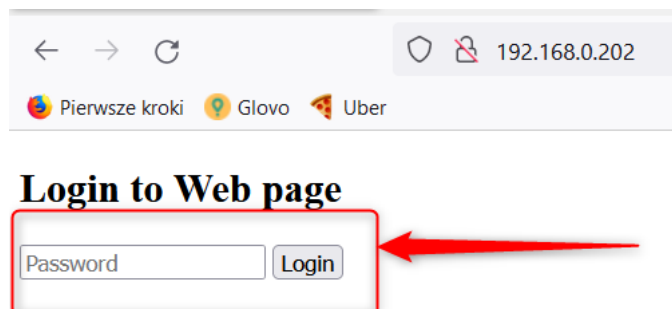

Otworzy się strona konfiguracji drukarki. Na tej stronie klikamy „**TCP/IP Setting**”.

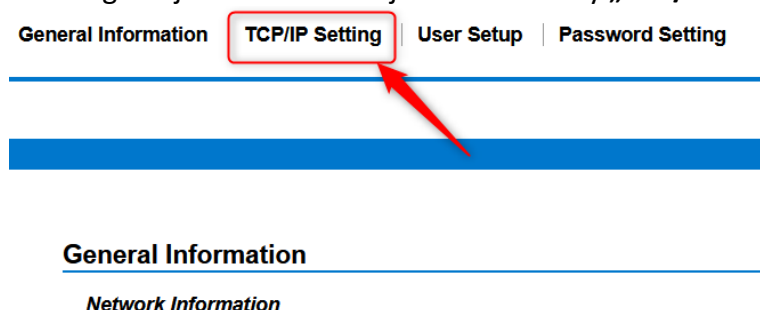

W pole **Printer IP** należy wprowadzić nowy adres IP drukarki, który koresponduje z lokalną siecią. Pole **Subnet Mask** oraz **Gateway** ustawiamy zgodnie z adresacją sieci lokalnej. Zmieniamy również **Port** na **9100** i klikamy na „**Network Config**”.

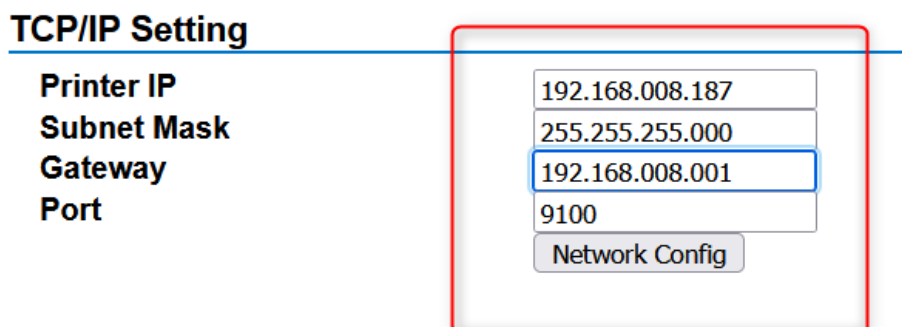

UWAGA!

Zmiana portu na 9100 jest krytyczna aby program Dotykačka mógł współpracować z tym urządzeniem.

Po zapisaniu ustawionego adresu IP należy jeszcze uruchomić ponownie drukarkę. Od tego momentu drukarka będzie używać ustawionego na nowo adresu IP, pod którym będzie dostępna w sieci.