



Konfiguracja drukarki Rongta RP850 (WiFi) z systemem POS Dotykačka



UWAGA: Dotykačka i drukarka muszą być w tej samej sieci WiFi

1. Instalacja sterownika drukarki RONGTA RP850


Pobierz sterownik do drukarki [klikając w ten link](#)

- Podłącz drukarkę kablem USB do komputera
- Podłącz zasilanie
- Włącz drukarkę


Następnie uruchom instalator znajdujący się w folderze DriverInstall **(1)**




i postępuj zgodnie z poleceniami

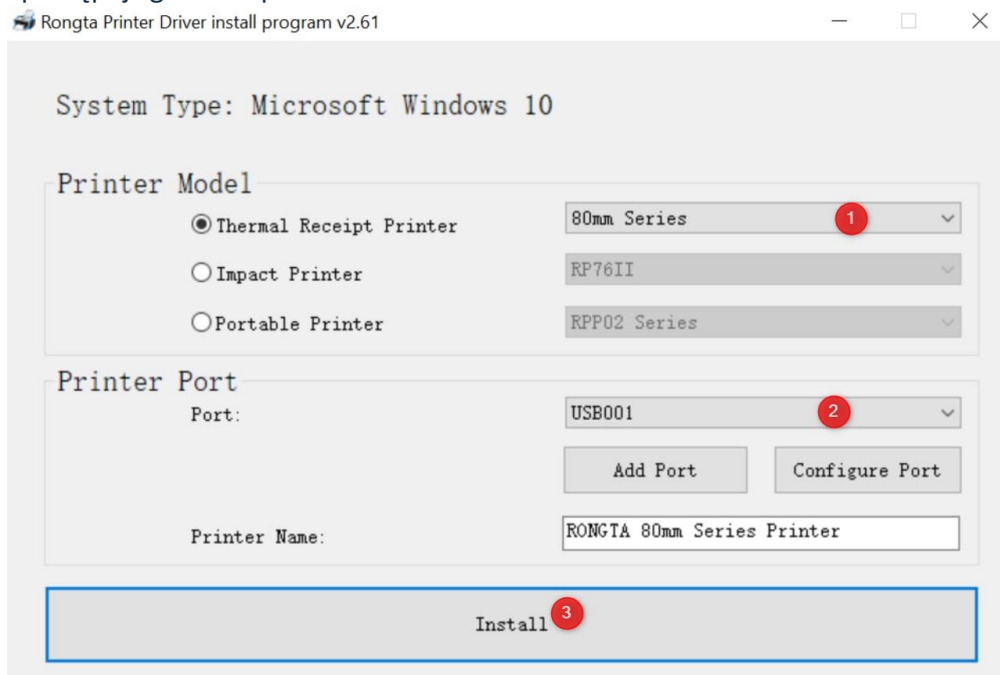

- Wybierz z listy rodzaj podłączanej drukarki **(1)**
- Wybierz z listy port USB przez który będzie podłączona drukarka podczas konfiguracji **(2)**
- Naciśnij przycisk **Install** **(3)**.

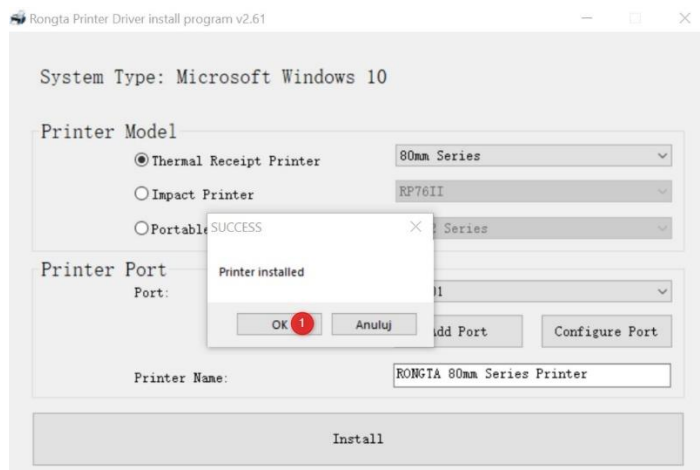

- Potwierdź instalację przyciskiem **OK (1)**
- Zamknij okno krzyżykiem.

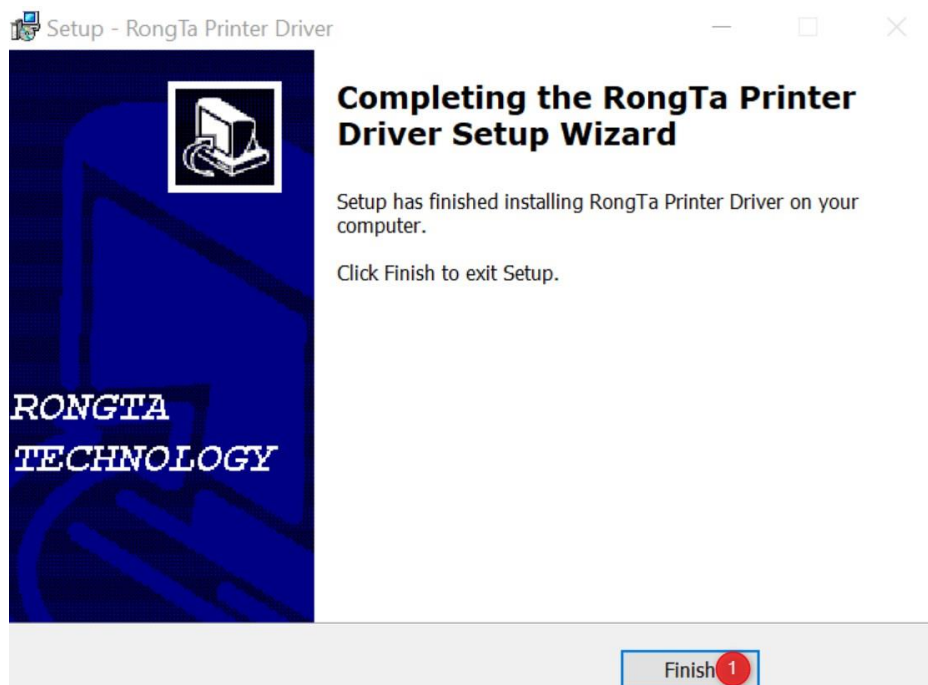


- Naciśnij przycisk **Finish (1)** aby zakończyć instalację.

2. Sprawdzenie konfiguracji sieci bezprzewodowej

Poniżej został opisany sposób odczytania **Typu zabezpieczeń** i **Typu szyfrowania**, które będą potrzebne przy konfiguracji drukarki, a także adres IP bramy domyślnej, która również jest wymagana przy poprawnej konfiguracji.

Aby sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej musisz być do niej podłączony.

Po podłączeniu komputera do sieci WiFi kliknij w ikonkę lupy zaznaczoną na ilustracji poniżej.

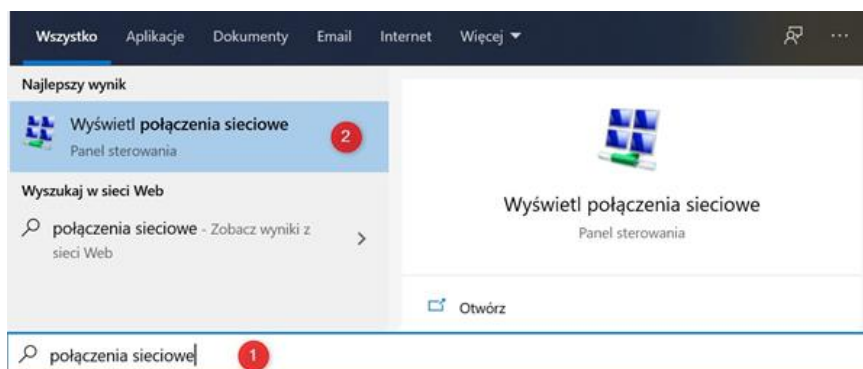


Otworzy się okno wyszukiwania.

- Wpisz frazę „**połączenia sieciowe**” w miejscu oznaczonym numerem **(1)**
- Wybierz pozycję **wyświetl połączenia sieciowe (2)**




W otwartym oknie będziesz miał podgląd wszystkich połączeń sieciowych.


- Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie bezprzewodowego połączenia sieciowego **(1)**.

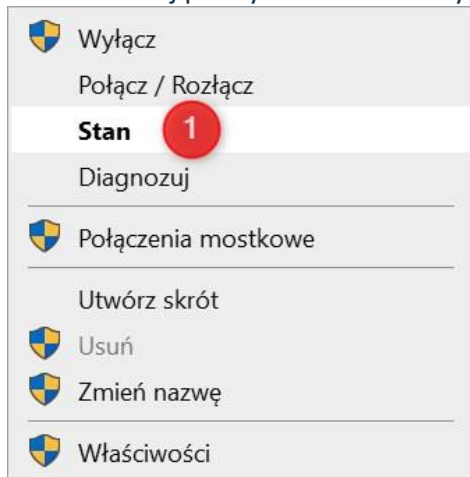

- Z menu wybierz pozycję **Stan (1)**.

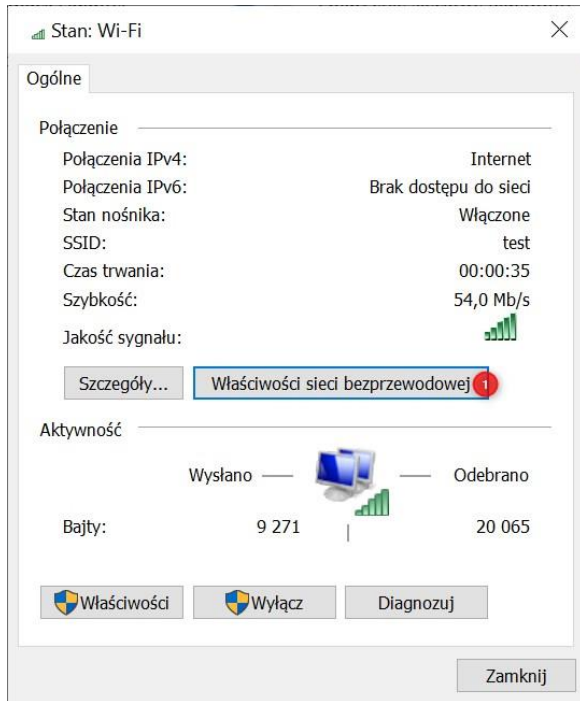


- Gdy otworzy się nowe okno kliknij w przycisk **Właściwości sieci bezprzewodowej (1)**.

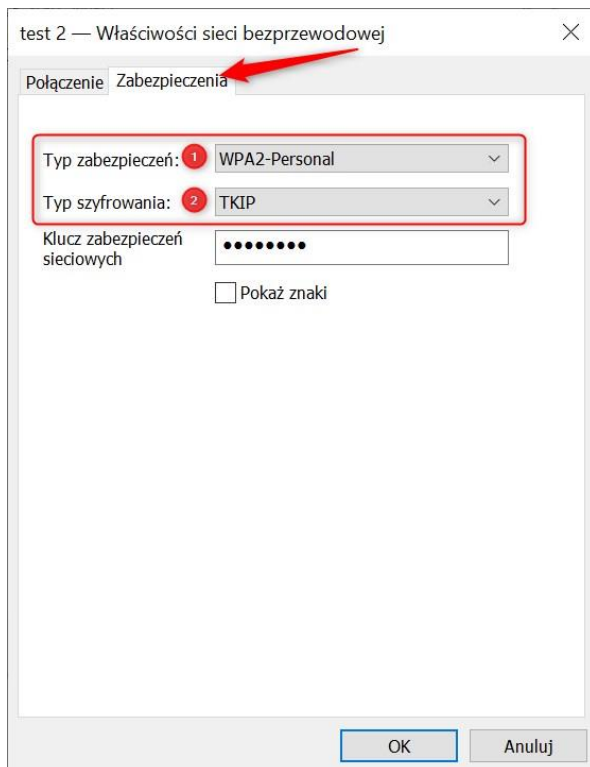


W oknie, które się otworzy przejdź do zakładki **Zabezpieczenia**, gdzie znajdziesz potrzebne informacje takie jak **Typ zabezpieczeń (1)** i **Typ szyfrowania (2)**, które będą potrzebne w dalszej części instalacji.

Kliknij **OK** aby zamknąć okno.

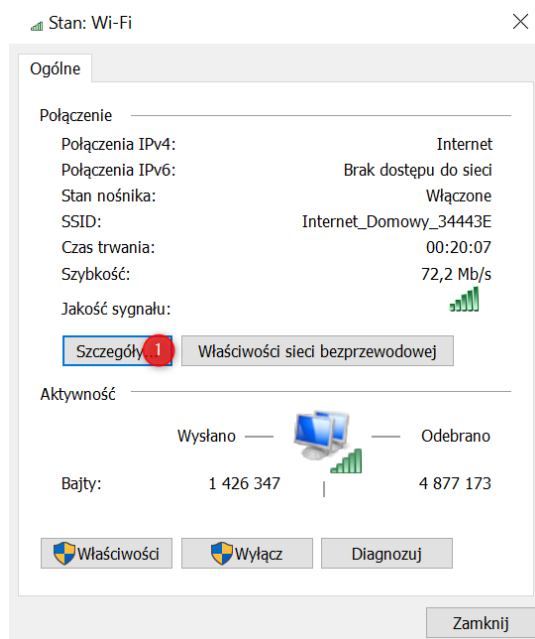


Klikając przycisk **Szczegóły (1)** otworzysz okno z informacjami dotyczącymi adresacji w sieci bezprzewodowej.

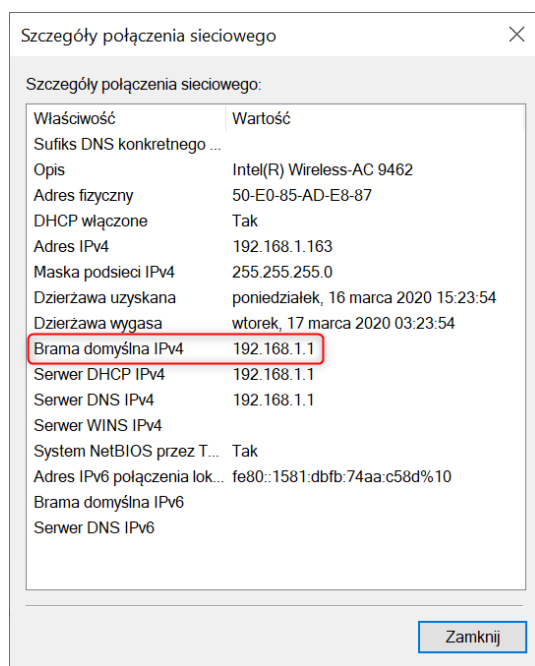

Pozycja **brama domyślna** będzie potrzebna do konfiguracji adresacji IP drukarki.


3. Podłączenie drukarki do sieci WiFi

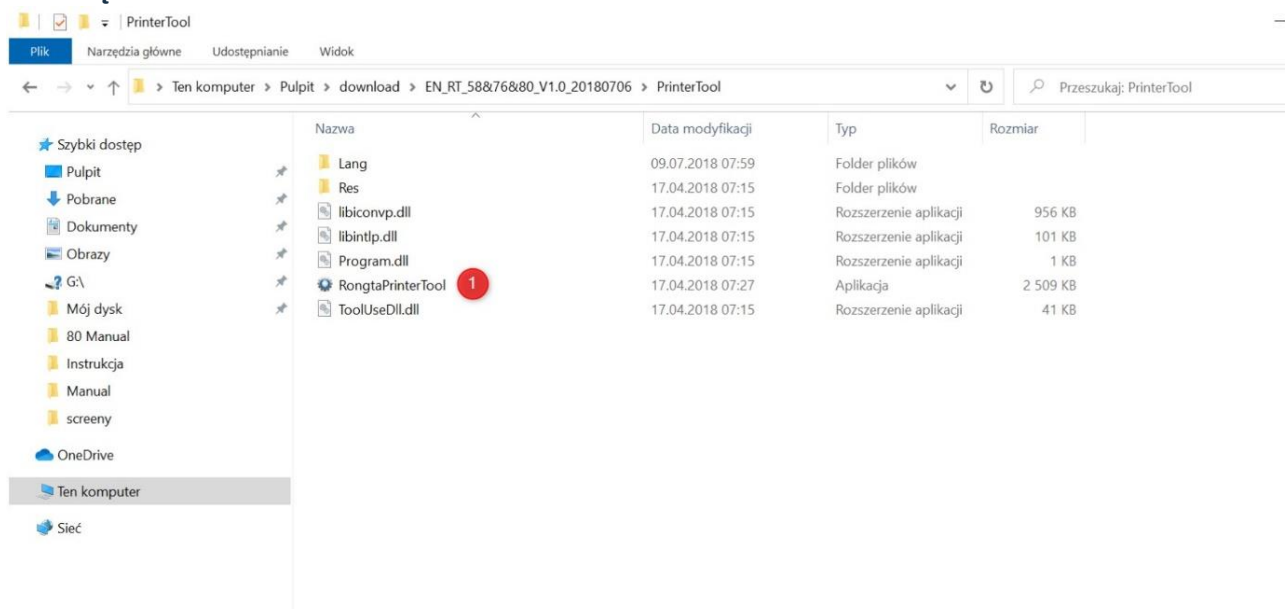


- Uruchom z folderu PrinterTool program do konfiguracji drukarki „**RongtaPrinterTool**” (1).

UWAGA!


W programie „**RongtaPrinterTool**” wszystkie zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie przycisku „**set**”. Nie używamy klawisza „**Enter**” na klawiaturze.

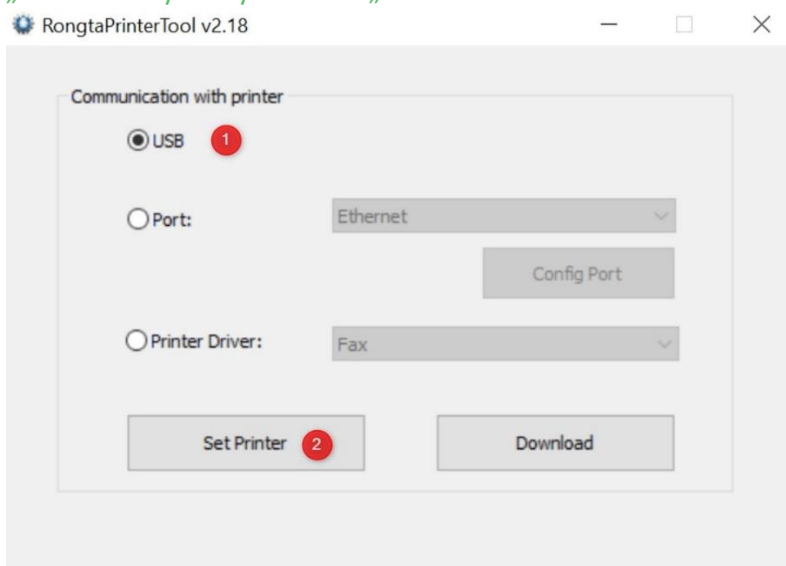

- Wybierz USB (1) jako sposób połączenia z drukarką
- Kliknij przycisk „**Set Printer**”(2).

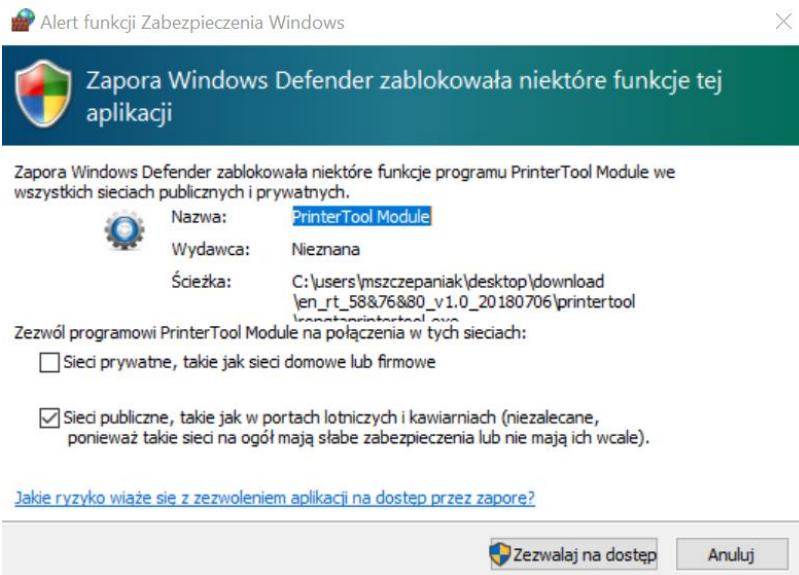


- **Zezwól na dostęp.**

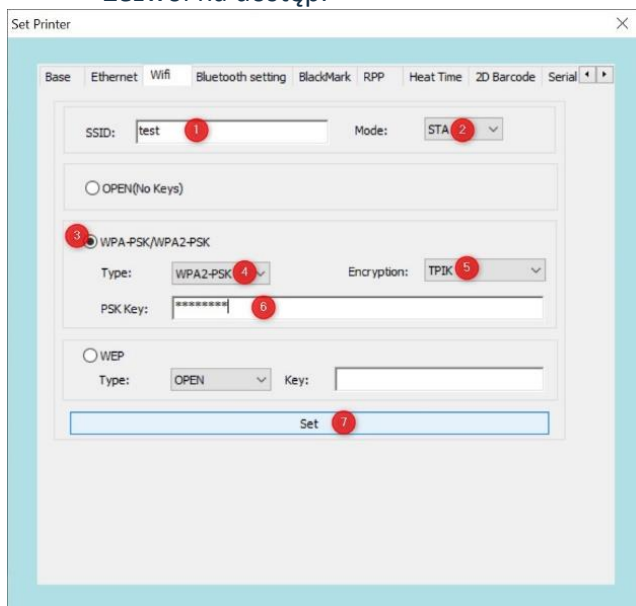


- W zakładce Wifi ustaw **SSID (1)** (**wpisz nazwę sieci WiFi**)
- Opcję **Mode: (2)** ustaw na „STA”
- Wybierz sposób szyfrowania **(3)**
- Ustaw **wcześniej odczytane: Typ zabezpieczeń (4)** i **Typ szyfrowania(5)**
- Wpisz hasło do sieci WiFi **(6)**
- Kliknij przycisk „Set” **(7)**
- Wyłącz i włącz ponownie drukarkę

W momencie połączenia się drukarki do sieci WiFi dioda zasilania przestanie mrugać i zacznie świecić światłem ciągłym. Jeśli po 2 minutach drukarka nie połączy się z siecią bezprzewodową (dioda zasilania będzie mrugać) wykonaj ponowne uruchomienie drukarki.

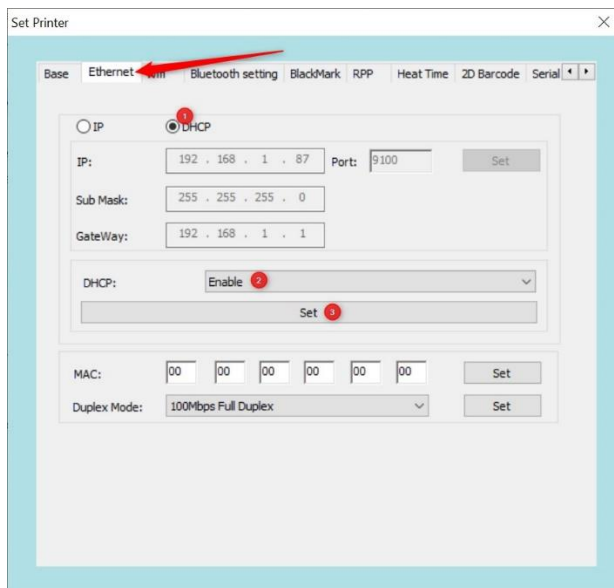

- Przejdź do zakładki Ethernet
- Zaznacz opcję **DHCP (1)**
- Z listy wyboru w sekcji **DHCP**: wybierz **Enable (2)**
- Zatwierdź przyciskiem **Set (3)**.
- Wyłącz i włącz ponownie drukarkę

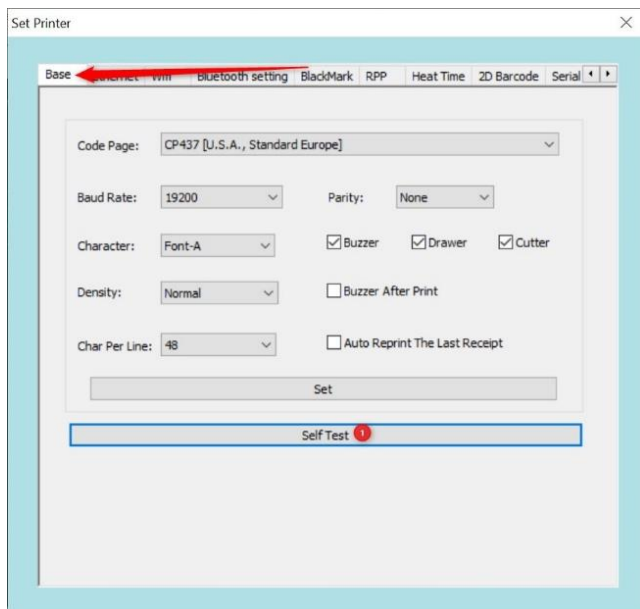

- Przejdź do zakładki **Base**
- Naciśnij przycisk **Self Test (1)**.


Spowoduje to uruchomienie wydruku testowego, na którym znajdziesz aktualną adresację.

W przypadku połączenia poprzez sieć bezprzewodową WiFi, bramę domyślną, którą będziemy musieli ustawić w ustawieniach drukarki można odczytać w systemie komputera, który również jest podłączony do naszej sieci. Opis poniżej.

```

Page Mode Support
Command mode: EPSON(ESC/POS)
Interface: USB&
Wifi parameters:
Wifi SSID: test
MAC: a8-01-57-00-50-20
IP: 192.168.1.170
Port: 9100
Netmask: 255.255.255.0
Ethernet parameters:
MAC: a8-01-56-00-50-20
IP: 192.168.1.86
Port: 9100
Gateway: 192.168.1.1
SubnetMask: 255.255.255.0
Client DestIP: 192.168.1.12
Client DestPort:5000
PNEStart: ON
BMMode: No
Cutter: Yes
Beeper: Yes
Chinese character mode: Yes

```

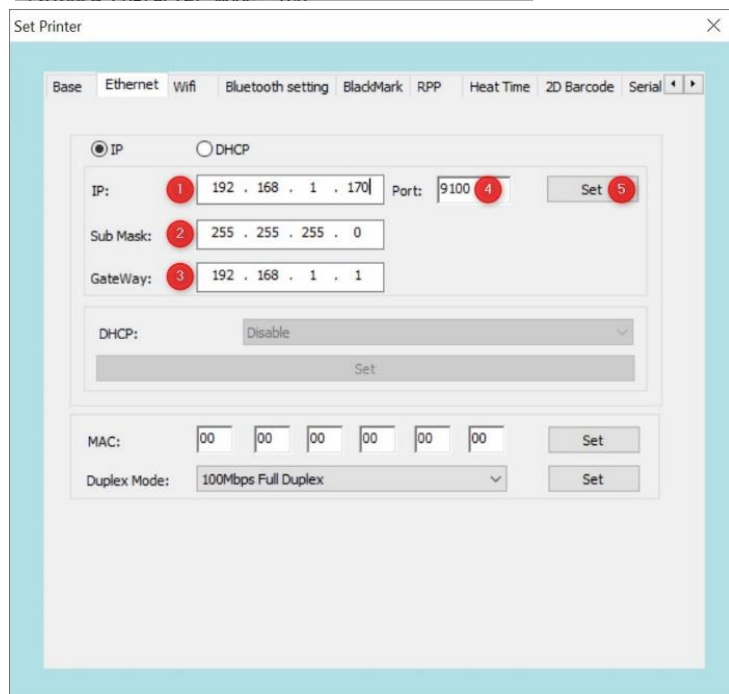


- Wróć do zakładki **Ethernet**.
- Zaznacz opcję IP.
- Ustaw adres IP **(1)**, Maskę podsieci **(2)** zgodnie z adresacją z wydruku testowego i Bramę domyślną **(3)** odczytaną wyżej z systemu komputera podłączonego do tej samej sieci WiFi.
- Port ustaw na 9100 **(4)**.
- Kliknij przycisk „Set” **(5)**.
- Wyłącz i włącz ponownie drukarkę.


Po ponownym uruchomieniu drukarki i połączeniem jej z siecią WiFi dioda zasilania zacznie świecić światłem ciągłym.

4. Połączenie (sparowanie) drukarki Rongta RP850 z systemem POS Dotykačka


Proces ten przebiega analogicznie jak podłączenie zwykłej sieciowej drukarki bonowej i jest opisany w instrukcji obsługi [pod tym linkiem](#).

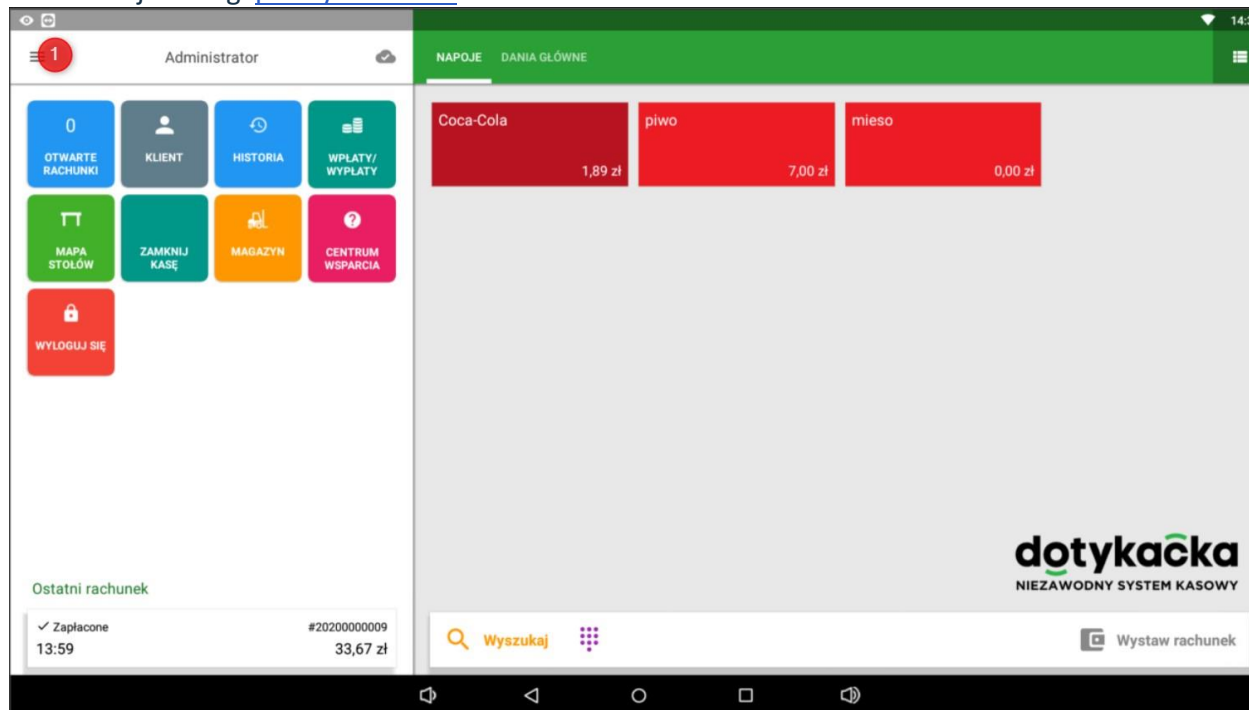


- W aplikacji Dotykačka wejdź w Ustawienia aplikacji klikając na ikonę menu (1)
- Wybierz pozycję **Ustawienia aplikacji**.

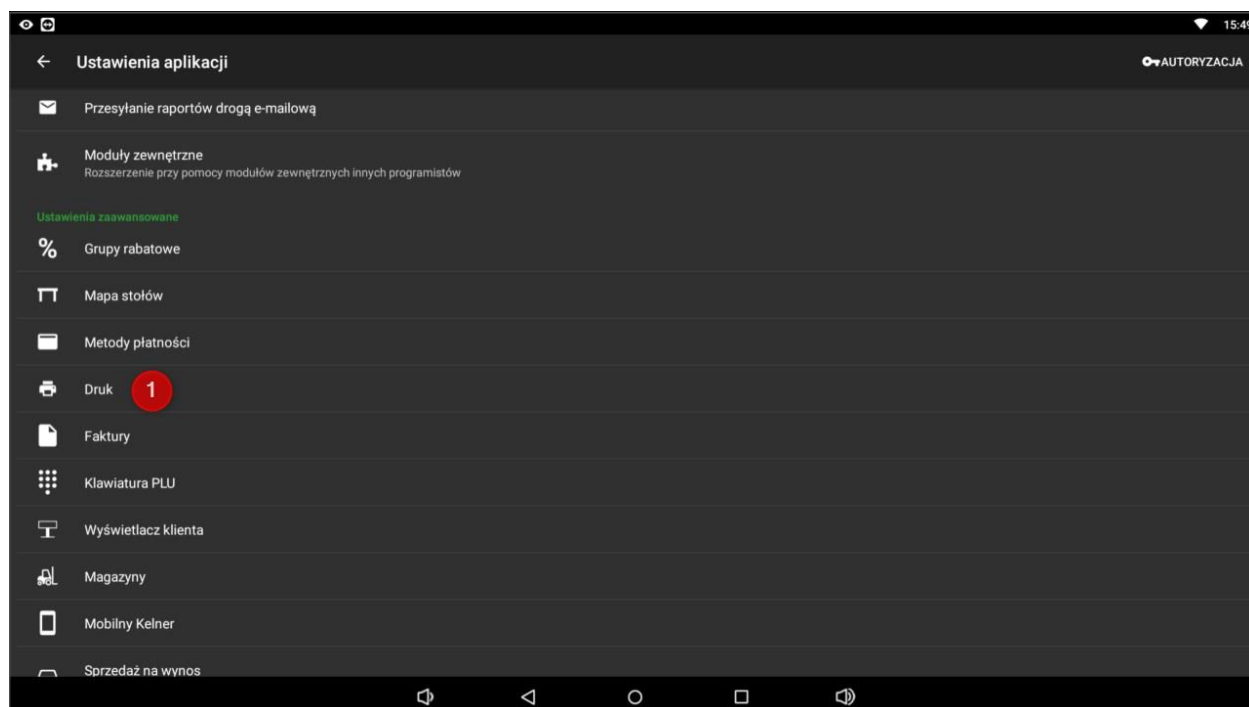

- Następnie wejdź w pozycję **Druk** (1).

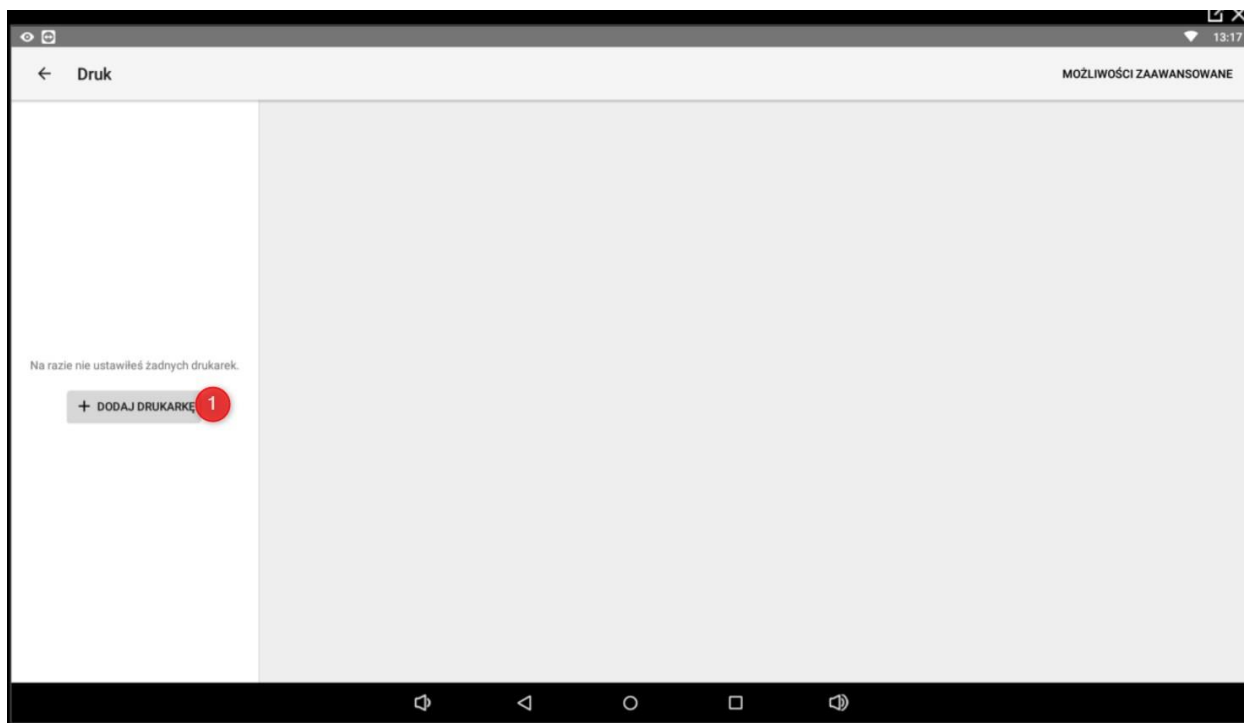

- Naciśnij przycisk + **DODAJ DRUKARKĘ (1)**.

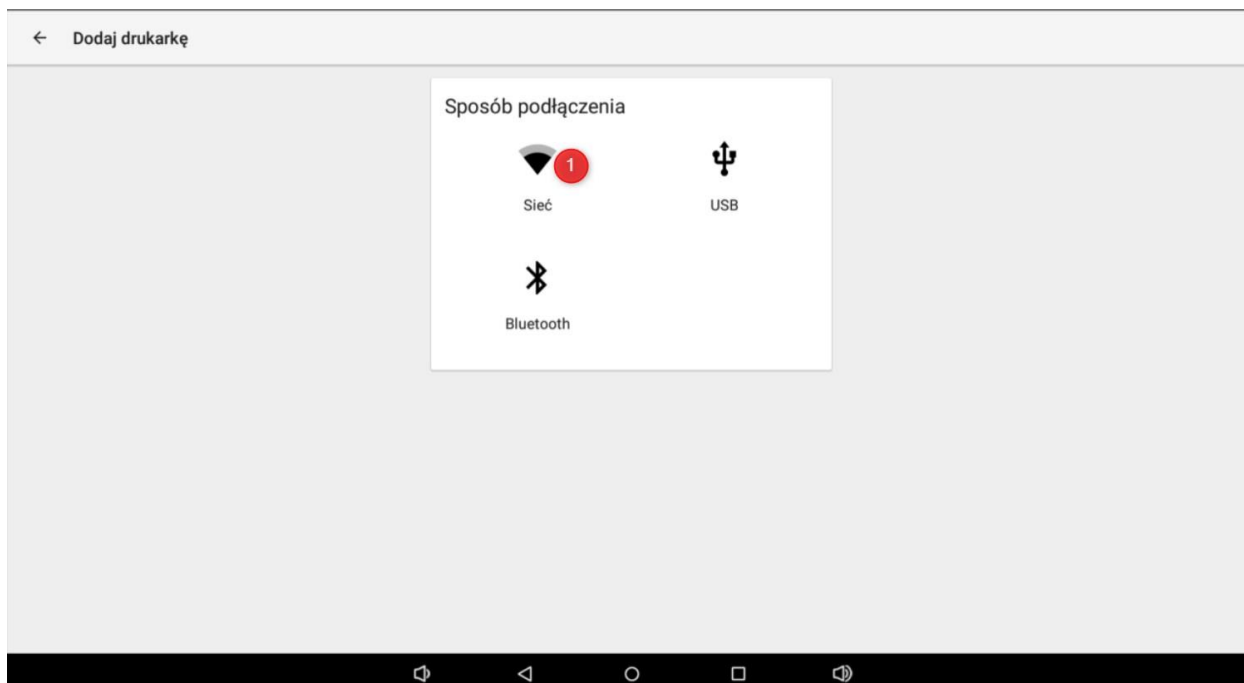


- Wybierz **Sieć (1)** jako sposób podłączenia.
- Dotykačka zacznie szukać dostępnych drukarek. Jeśli nie znajdzie lub jeśli proces trwa zbyt długo można wpisać ręcznie adres IP drukarki z wcześniej zrobionego wydruku.


```

Page Mode Support:
Command mode: EPSON(ESC/POS)
Interface: USB&
Wifi parameters:
Wifi SSID: test
MAC: a8-01-57-00-50-20
IP: 192.168.1.170
Port: 9100
Netmask: 255.255.255.0
Ethernet parameters:
MAC: a8-01-56-00-50-20
IP: 192.168.1.86
Port: 9100
Gateway: 192.168.1.1
SubnetMask: 255.255.255.0
Client DestIP: 192.168.1.12
Client DestPort:5000


```

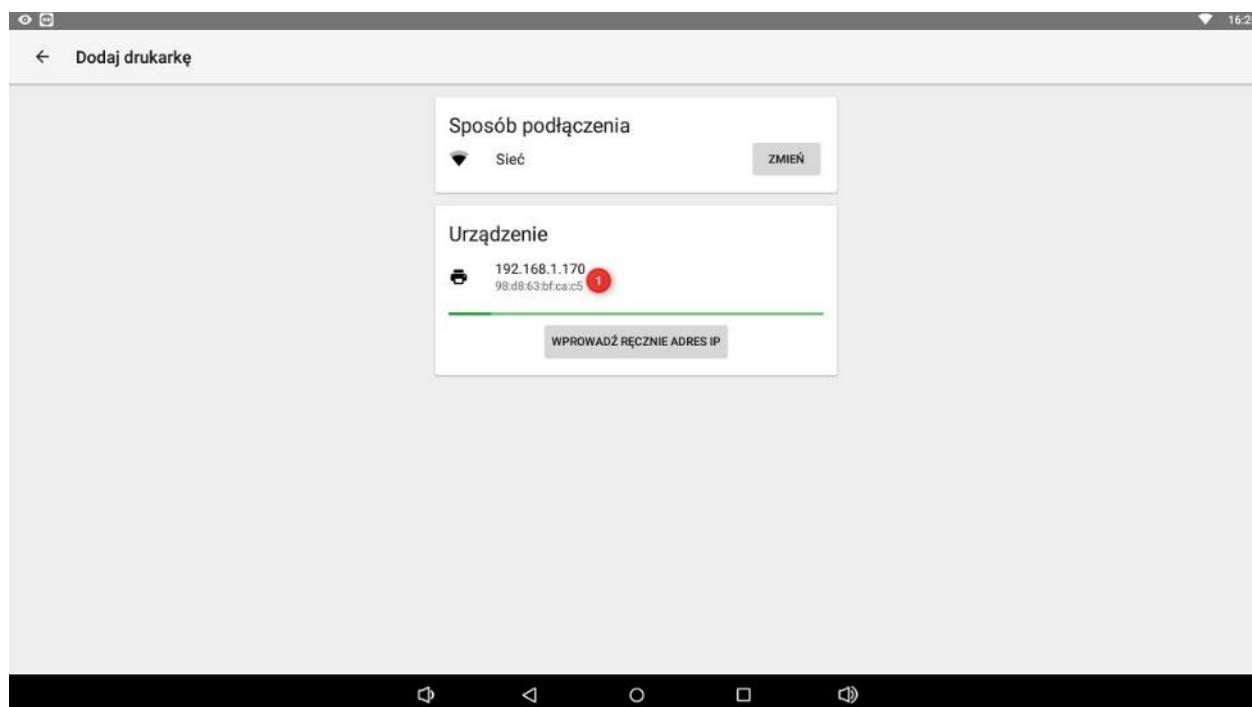

- Wybierz drukarkę **(1)** naciskając na adresie IP zgodnym z wydrukiem testowym.

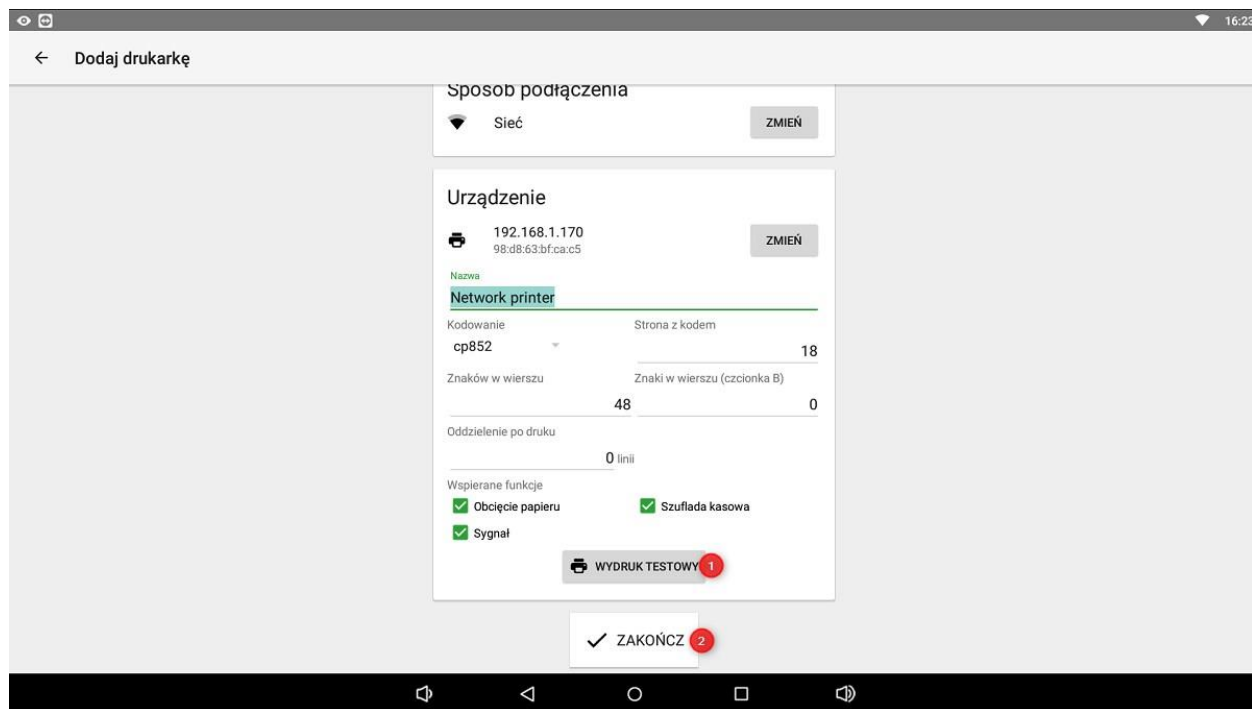

- W celu weryfikacji połączenia wykonaj **WYDRUK TESTOWY (1)**.
- Jeśli wszystko jest w porządku potwierdź naciskając przycisk **ZAKOŃCZ (2)**.

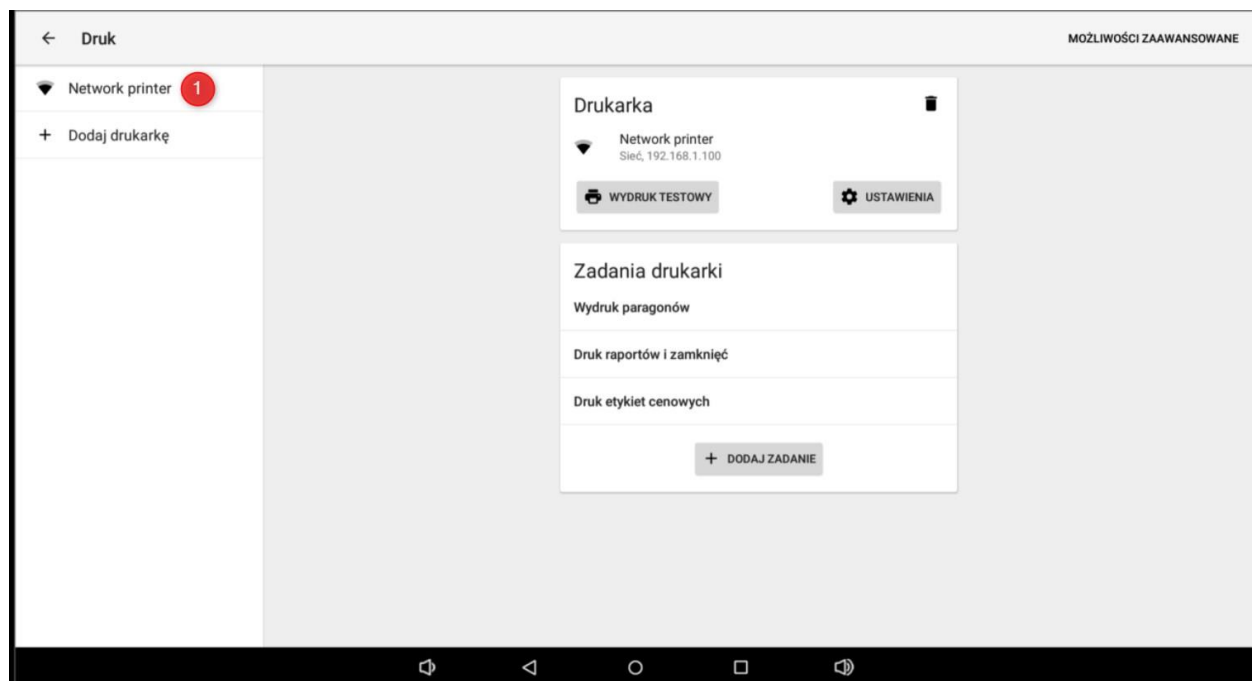

Po poprawnym wykonaniu wszystkich czynności, dodawana drukarka pojawi się na liście dodanych drukarek po lewej stronie **(1)**.